

SYMPHONIE

Version 32

Notice d'installation

Pour raccorder votre attente musicale *Symphonie V32* à l'autocommutateur, il faut au préalable installer la carte interface livrée avec l'appareil.

Pour cela effectuer les manipulations suivantes :

- Couper l'alimentation de l'autocommutateur
- Sortir la carte AC de l'autocommutateur
- Positionner et fixer la carte interface fournie avec la *Symphonie*, en lieu et place de la carte M32 ou MM32 sur la carte AC.
- Réinsérer la carte AC dans son emplacement
- Mettre en service l'attente musicale (voir paragraphe mise en service sur la notice ci-jointe), en ayant pris soin de l'alimenter à l'aide du bloc secteur fourni
- Raccorder l'attente à notre carte interface par le câble terminé par un connecteur 6 points et une cosse
- Réalimenter l'autocommutateur
- Configurer ce dernier à partir d'un poste permettant la programmation, suivant la notice du constructeur, afin de valider la présence d'une source musicale externe sur une carte de type M32 ou MM32.

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir une attente musicale *Symphonie* qui est pour vous un espace publicitaire que vous devez exploiter. D'un fonctionnement entièrement automatique, *Symphonie* est faite pour vous simplifier les manipulations d'enregistrement.

Raccordement

Pour raccorder votre attente musicale *Symphonie* à l'autocommutateur, utilisez le bornier de raccordement déconnectable.

Connectez vos fils au bornier ci-joint dans le sachet, puis glissez-le en face des lames (voir schéma : raccordement BF vers installation).

Cette manipulation se réalise sans ouvrir le boîtier de l'attente.

Veillez consulter également la notice de votre autocommutateur afin de valider une musique d'attente externe.

Pour la mise en service, raccorder le bloc alimentation fourni sur une prise secteur (230 V - 50Hz).

Le jack vient se raccorder à l'endroit repéré sur schéma "raccordement du bloc Alim". Le voyant rouge s'allume et l'appareil vérifie la présence éventuelle d'une cassette.

Si la cassette est absente, l'appareil passe en alarme.

Il diffuse des bips sonores sur le haut-parleur ainsi que sur votre installation.

Gabarit de perçage

Pour un montage mural, le gabarit de perçage est joint à cette notice.

Mise en service et enregistrement automatique pour une cassette comportant un seul morceau

- Appuyez sur la touche Ejection Δ
- Choisir le mode 1 ou 2 mn (1 bip = 1 minute, 2 bips = 2 minutes), pour cela, appuyer sur la touche Sélection durée du message
- Introduire la cassette et appuyer légèrement dessus
- Le voyant vert clignote rapidement puis l'appareil cherche le début et la fin du morceau musical en le lisant complètement une première fois.
- Le voyant vert s'allume.
- L'appareil se repositionne au début du morceau musical en rembobinant la cassette. Le voyant vert s'éteint.
- L'enregistrement automatique commence et vous entendez une nouvelle fois le morceau musical.
- Le voyant vert s'allume.
- L'appareil rembobine la cassette puis diffuse le morceau musical à partir des mémoires pour contrôle durant 2 minutes. Votre message est désormais diffusé sur votre installation.
- Le voyant vert s'allume.


Réglage volume sonore

Mettre le haut-parleur en route. Utiliser la touche >> pour augmenter le niveau en ligne, la touche << pour diminuer (le niveau sur le haut-parleur ne varie pas). Vous avez 8 niveaux possibles, à chaque appui sur la touche, la led v s'éteint. Lors de l'arrivée aux niveaux mini et maxi, la led rouge s'allume brièvement. Le volume est changé sur la sortie installation. Le volume sur le haut-parleur de contrôle, lui, ne change pas.


Chargement d'une autre cassette

Appuyer sur la touche Haut-parleur. Procéder ensuite comme pour la mise en service : appuyer sur la touche Ejection Δ , etc...

CLAVIER

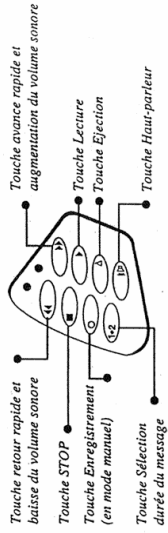

SENS INSERTION CASSETTE

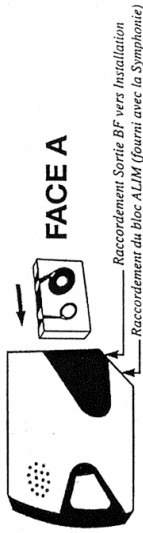

Autres modes d'enregistrement

Mise en service et enregistrement automatique pour une cassette comportant plusieurs morceaux

- Appuyer sur la touche Ejection Δ
- Choisir le mode 1 ou 2 minutes en appuyant sur la touche sélection durée du message.
- Introduire la cassette

- Avec les touches Lecture >, Avance rapide >> et Retour rapide <<, sélectionner la plage de silence située avant le début du morceau à enregistrer.
- Appuyer sur la touche Stop \blacksquare
- Appuyer sur la touche Enregistrement \bigcirc
- L'appareil va repérer automatiquement le début et la fin du morceau à enregistrer puis il procède à l'enregistrement automatique comme pour une cassette ne comportant qu'un seul morceau.
- L'appareil passe automatiquement en diffusion après rembobinage de la cassette.

Enregistrement mode manuel

- Appuyer sur la touche Ejection Δ
- Choisir le mode 1 ou 2 minutes en appuyant sur la touche Sélection durée du message.
- Introduire la cassette
- Appuyer immédiatement sur la touche Lecture >
- Repérer le morceau désiré avec les touches >, Avance rapide >>, Retour rapide <<, et la touche Stop \blacksquare
- Lancer la lecture par la touche >
- Démarrer l'enregistrement au moment souhaité avec la touche \bigcirc , et l'arrêter avec la touche Stop \blacksquare
- L'appareil passe automatiquement en diffusion après rembobinage de la cassette.

SEDECA

ZA, 47, rue du Trou Grillon, 91280 ST PIERRE-DU-PERRAY

